

Richtlinien zur Installation von „wireless“ Technologie im Gebäude

Einleitung

Durch die Verwendung der „wireless“ Technologie in der Übertragung von Sensormesswerten und dem Wegfall einfacher elektrischer Kabelverbindungen zwischen Sensor und Auswerteeinheit sind bei der Planung und Installation einige grundlegende Vorgaben zu beachten.

Diese Informationen sollen zum einen dem Planer bei der Auslegung der Funkstrecke helfen und zum anderen dem Systemintegrator/Installateur oder Servicetechniker bei der Inbetriebnahme oder im Fehlerfall als Hilfsmittel dienen.

Grundlegende Dinge zu Funksignalen im Gebäude

Bei Funksignalen handelt es sich um elektromagnetische Wellen, die auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft werden.

Sowohl die elektrische als auch die magnetische Feldstärke nimmt umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes von Sender und Empfänger ab ($E, H \sim 1/r^2$).

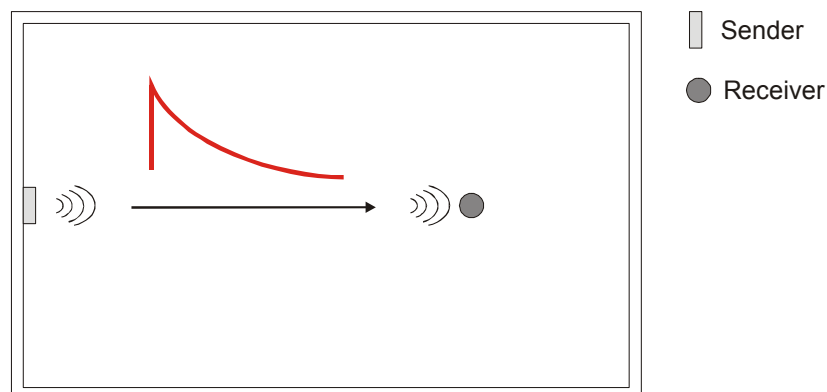


Bild: Verlauf Feldstärke

Reflektion und Transmission

Neben dieser natürlichen Reichweiteneinschränkung kommen noch weitere Störfaktoren hinzu: Metallische Teile, z.B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen oder metallbedampftes Wärmeschutzglas, reflektieren elektromagnetische Wellen. Daher bildet sich dahinter ein sogenannter Funk Schatten.

Zwar können Funkwellen Wände durchdringen, doch steigt dabei die Dämpfung noch mehr als bei Ausbreitung im Freifeld.

Hier einige Beispiele unterschiedlicher Wandarten:

Material	Durchdringung
Holz, Gips, Glas unbeschichtet, ohne Metall	90...100%
Backstein, Pressspanplatten	65...95%
Beton mit Armierung aus Eisen	10...90%
Metall, Aluminiumkaschierung	0...10%

Für die Praxis bedeutet dies, dass die verwendeten Baustoffe im Gebäude eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Funkreichweite spielen. Einige Richtwerte, damit man das Umfeld in etwa bewerten kann:

Sichtverbindungen:	Typ. 30m Reichweite in Gängen, bis zu 100m in Hallen
Rigipswände/Holz:	Typ. 25m Reichweite durch max. 4 Wände
Ziegelwände/Gasbeton:	Typ. 15m Reichweite durch max. 2 Wände
Stahlbetonwände/-decken:	Typ. 10m Reichweite durch max. 1 Wand/Decke

Hinweis: Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte sollten als Abschottung gesehen werden

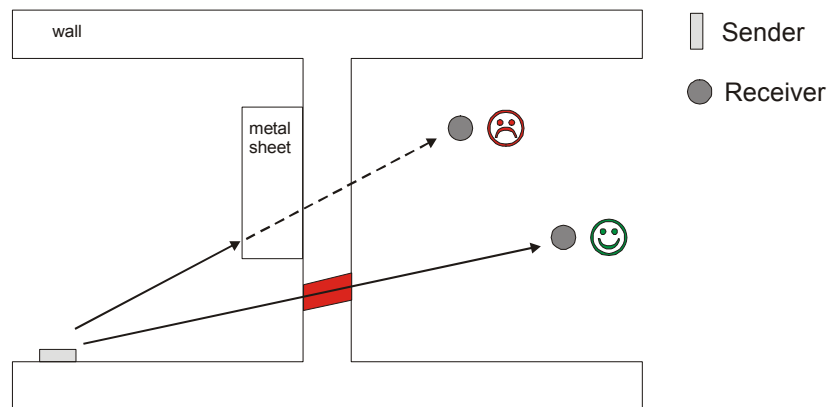


Bild: Abschottung der Funkwelle

Zudem spielt der Winkel eine Rolle, mit dem das gesendete Signal auf die Wand trifft. Je nach Winkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung des Signals. Nach Möglichkeit sollten die Signale senkrecht durch das Mauerwerk laufen. Mauernischen sind zu vermeiden.

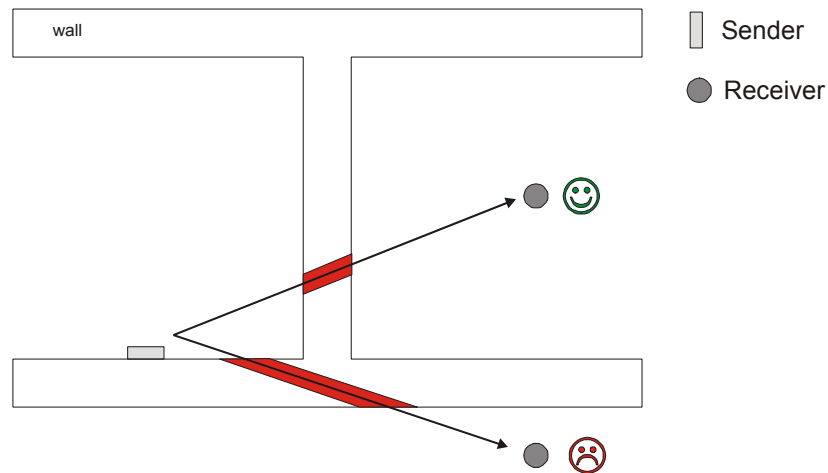


Bild: Verlauf der Funkwelle

Montage der Empfangsantenne

Der ideale Montageort der externen Empfangsantenne ist an einer zentralen Stelle im Raum. Nach Möglichkeit sollte dabei die Antenne einen Abstand von min. 0,1m (min. $\lambda/4$, Bsp. Bei 868MHz \approx 9cm) zur Wand und 0,5m von der Decke aufweisen. Aufgrund der Polarisierung der Antenne, sollte die Antenne nach unten oder oben ausgerichtet sein. Um einen ausreichenden Gegenpol bei einer halbseitigen Dipolantenne zu schaffen, sollte die Antenne auf eine min. 180x180mm (bei 868MHz) große ferromagnetische Metallplatte montiert werden. Bei der Verlegung des Antennenkabels ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht geknickt wird (Veränderung des Wellenwiderstands -> Reflektionen auf der Leitung).

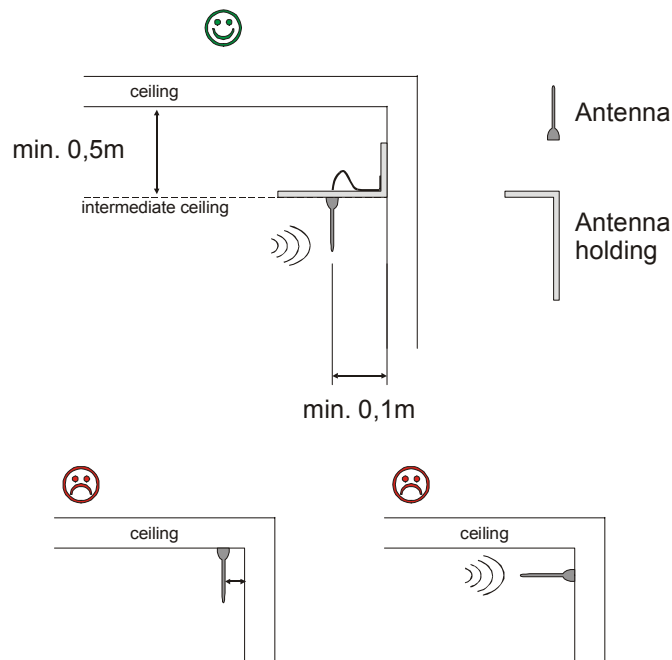


Bild: Antenne im Deckenbereich

Bei Geräten mit interner Empfangsantenne sollte der Montageort nicht auf der gleichen Wandseite wie der des Senders liegen. Funkwellen unterliegen im Wandbereich eher einer störenden Streuung oder Reflektion. Besser ist die gegenüberliegende oder anschließende Wandfläche.

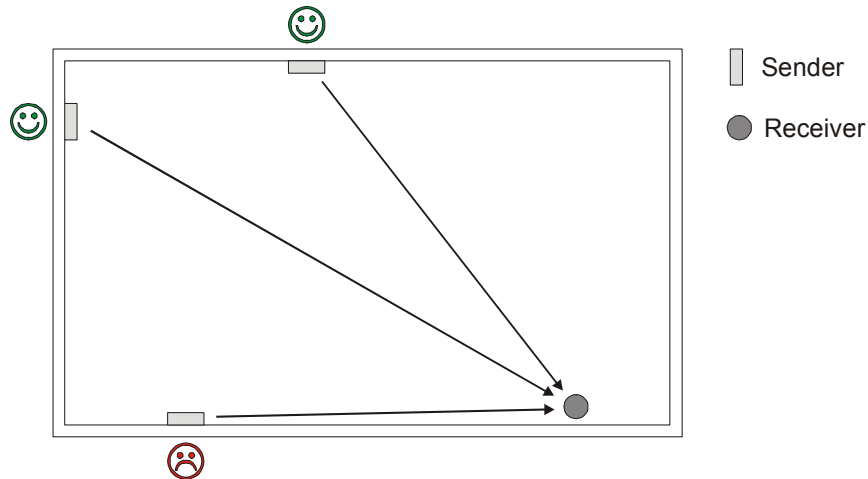


Bild: Funkwelle auf der Wandfläche

Abstand der Empfänger zu anderen Störquellen

Der Abstand zu anderen Sendern (z.B. GSM / DECT / Wireless LAN) sollte min. 0,5m betragen.

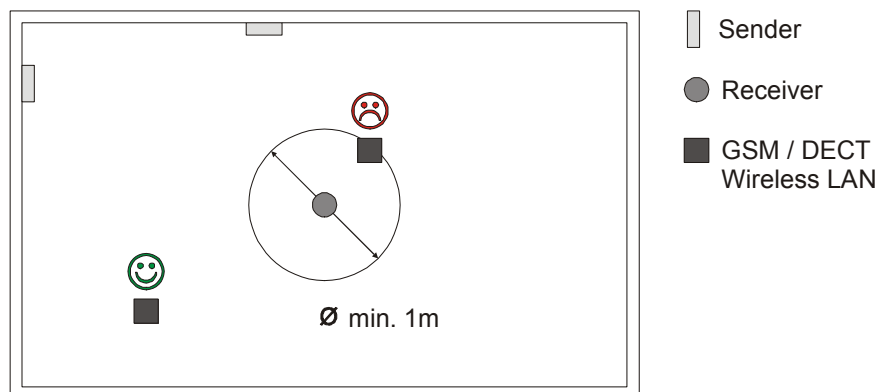


Bild: Abstand zu Störquellen

Einsatz von Repeatern (Verstärkern)

Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann der Einsatz von Repeatern sehr hilfreich sein. Im Folgenden werden zwei Einsatzmöglichkeiten dargestellt.

Tip: Im Vorfeld der Planung sollten eine Nachrüstung mit Repeater ggf. berücksichtigt werden.

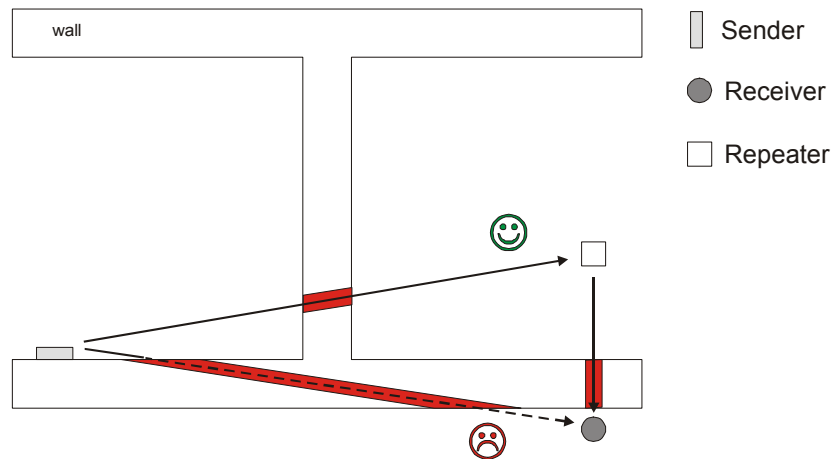
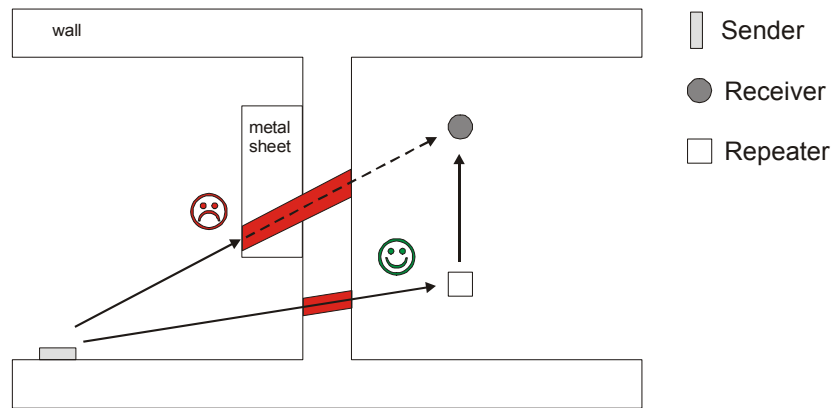


Bild: Einsatz eines Repeaters

Feldstärke-Messgerät EPM100

Unter der Bezeichnung EPM100 steht ein mobiles Feldstärke-Messgerät zur Verfügung, welches dem Installateur zur einfachen Bestimmung der optimalen Montageorte für Sensor und Empfänger dient. Weiterhin kann es zur Überprüfung von gestörten Verbindungen bereits installierter Geräte benutzt werden. Am Gerät werden die Feldstärke empfangener Funktelegramme und störende Funksignale im Bereich 868MHz angezeigt. Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung EPM100.

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Montageorte für Funksensor/Empfänger: Person 1 bedient den Funksensor und erzeugt durch Tastendruck Funktelegramme. Person 2 überprüft durch die Anzeige am Messgerät die empfangene Feldstärke und ermittelt so den optimalen Montageort.

Richtige Platzierung der Funkfühler mit Solarzelle

Genauso wie man bei den Funksensoren aufgrund der Ausbreitung der Funkwellen bestimmte Rahmenbedingungen einhalten muss, sind bei der Auswahl des Montageortes in Bezug auf korrekte und ausreichende Umgebungshelligkeit bestimmte Vorgaben einzuhalten.

Durch die Verwendung der energieoptimierten EnOcean Funktechnik in den „EasySens“ Funksensoren, die sich mittels einer 2cm² großen Solarzelle selbst mit elektrischer Energie versorgen, können die Geräte ohne Batterien arbeiten. Durch den Wegfall austauschbarer Batterien sind die Geräte quasi wartungsfrei und umweltschonend.

Gegebenenfalls muss nach längerer Lagerung der Funksensoren in Dunkelheit, z.B. während der Inbetriebnahme, der solarbetriebene Energiespeicher nachgeladen werden. In der Regel geschieht dies automatisch während der ersten Betriebsstunden im Tageslicht. Sollte die Anfangsladung in den ersten Betriebsstunden nicht ausreichend sein, erreicht der Fühler jedoch spätestens nach 3 bis 4 Tagen seine volle Betriebsbereitschaft. Spätestens nach dieser Zeit sendet der Fühler auch problemlos im Dunkelbetrieb (nachts).

Bei der Auswahl des Montageortes sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Die Mindestbeleuchtungsstärke von 150lx sollte für mindestens 3-4 Stunden täglich am Montageort vorhanden sein - unabhängig davon, ob es sich um Kunst- oder Tageslicht handelt. Zum Vergleich: Die Arbeitsstättenverordnung fordert für Büroarbeitsplätze eine Mindestbeleuchtungsstärke von 500lx.
- Direkte und dauerhafte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
- Nicht über den Tagesverlauf ausreichend ausgeleuchtete Raumnischen sollten gemieden werden.
- Bei der Verwendung von gebündeltem Kunstlicht sollte der Einfallswinkel auf die Solarzelle nicht zu steil sein.
- Der Fühler ist mit der Solarzellenseite bevorzugt in Fensterrichtung zu montieren, dabei ist die direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Zeitweise direkte Sonneneinstrahlung würde zu verfälschten Messwerten bei der Temperaturerfassung führen.
- Der Montageort sollte auch im Hinblick auf die spätere Nutzung des Raumes so gewählt werden, dass eine Abschattung durch die Benutzer, z.B. durch Ablageflächen oder Rollcontainer, vermieden wird.

Beleuchtungsstärke-Messgerät

Zur Information sind in der folgenden Tabelle einige Richtwerte von Beleuchtungsstärken wiedergegeben. Diese Werte können im Rahmen einer Planung durch die Verwendung eines handelsüblichen Luxmeters vom Anwender einfach verifiziert werden (mögliche Bezugsquelle: Conrad Elektronik, Luxmeter MS-1300, Best.-Nr. 128800-62, ca. Preis 35€).

Bei der Messung ist darauf zu achten, dass das Luxmeter eine ausreichende Genauigkeit besitzt (typ. $\pm 10\text{Lux}$) und an der Stelle gemessen wird, an die der spätere Sensor montiert wird.

Gebäudetyp	Raumart	Typ. Beleuchtungsstärke
Wohnhaus	Wohnzimmer	100 – 500 lx
Schulen	Tafel	500 – 1000 lx
	Flur	100 – 300 lx
	Allgemeiner Klassenraum	300 – 500 lx
	Bibliothek	500 – 1000 lx
Bürogebäude	PC Arbeitsplatz	200 – 500 lx
	Besprechungsraum	300 – 700 lx
	Kantine	150 – 300 lx
	Flur	50 – 100 lx
	Rezeption	300 – 700 lx
	WC	100 – 300 lx
Fabrikgebäude	Produktionshalle	500 – 1000 lx
	Büro	300 – 750 lx
	CAD Arbeitsplätze	500 – 1000 lx
	Labor	500 – 1500 lx
	Versand/Warenannahme	300 – 700 lx
	Lager	100 – 300 lx
Krankenhaus	Besucherräume	300 – 500 lx
	Schulungsräume	300 – 700 lx
	Operationssäle	500 – 1500 lx
	Patientenzimmer	100 – 300 lx
	Labor	500 – 1000 lx
	Wäscherei	150 – 300 lx
Hotels	Empfang	300 – 700 lx
	Eingangsbereich	100 – 300 lx
	Restaurant	150 – 300 lx
	WC	100 – 300 lx
	Bar	50 – 150 lx
	Flur	50 – 100 lx
	Treppenhaus	50 – 150 lx
Kaufhaus	Verkaufsräume	300 – 1000 lx
	Präsentationsräume	300 – 1500 lx
	Versand/Warenausgabe	200 – 300 lx
	Foyer	300 – 500 lx
	Besprechungsräume	300 – 700 lx
Messehallen	Messestände	300 – 500 lx
Sportstadien	Innenräume	200 – 500 lx

Tabelle: Typische zu erwartende Beleuchtungsstärken

Wichtiger Hinweis bei der Bestimmung der Beleuchtungsstärke:

Es ist darauf zu achten, dass es teils erhebliche Abweichungen zwischen der Raummitte und den Wandbereichen gibt (siehe folgendes Bild). Je nach Ausleuchtung, verwendetem Baumaterial, Farbe der Einrichtungsgegenstände etc. können innerhalb der Räume erhebliche Abweichungen auftreten. Deshalb können die Absolutwerte im Praxisfall stark abweichen. Wichtig ist, dass bei einer

Vergleichsmessung mit einem Luxmeter auch am Montageort des Sensors gemessen wird.

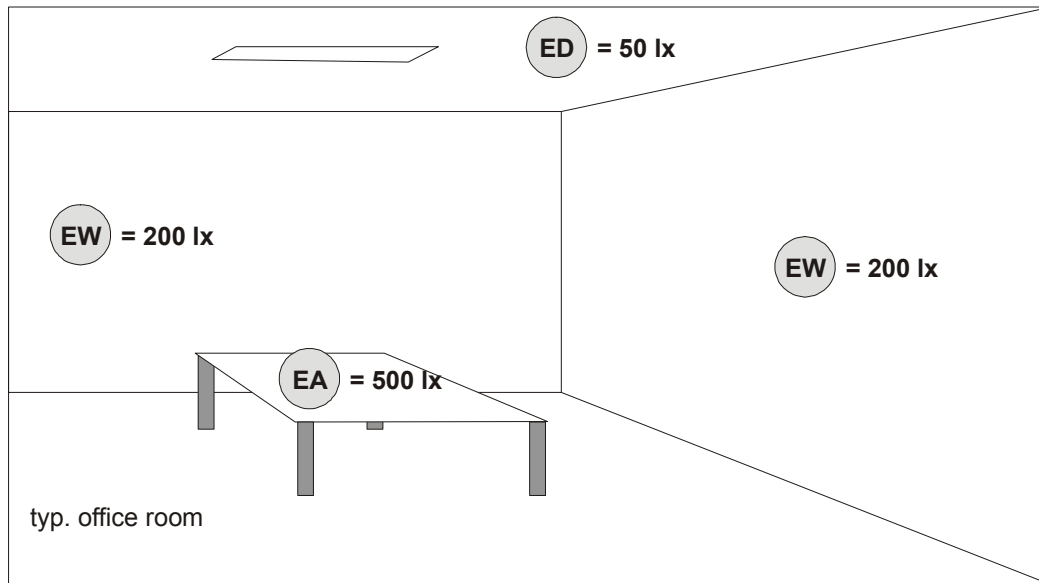


Bild: Beispiel eines Büroarbeitsplatzes mit Ausleuchtung der Arbeitsfläche von 500lx

Troubleshooting

Durch Beachten obiger Hinweise bei der Auswahl der Montageorte von Sender und Empfängern, sollte ein störungsfreier Betrieb der Geräte gewährleistet sein. Sollte es dennoch zu Problemen bei der Funkübertragung kommen, kann folgende Fehlerübersicht als erstes Hilfsmittel dienen:

Fehlerbild	Mögl. Ursache	Maßnahme
Sensor sendet nicht	Energiespeicher leer	Bei Solar Sensor: Am Montageort für tägliche Beleuchtungsstärken >150lx über 3-4 Stunden sorgen. Nach 3-4Tagen hat der Sensor seine volle Betriebsbereitschaft erreicht und sendet auch in Dunkelheit. Gegebenenfalls Solarfühler durch Batteriefühler tauschen Bei Batteriefühler: Batterie prüfen/austauschen
	Energiespeicher ist bei der Inbetriebnahme nicht ausreichend geladen	Energiespeicher des Sensors laden (2 Stunden bei 1000Lux): z.B. Sensor 2 Stunden auf die sonnige Fensterbank stellen.
Sensor hört trotz Beleuchtung nach einiger Zeit auf zu senden	Energiespeicher wird nicht ausreichend geladen	Bei Solar Sensor: Am Montageort für tägliche Beleuchtungsstärken >150lx über 3-4 Stunden sorgen. Gegebenenfalls Solarfühler durch

		<p>Batteriefühler tauschen</p> <p>Steckbrücken kontrollieren, höhere Sendeintervalle einstellen</p>
	Energiespeicher war bei der Inbetriebnahme nicht ausreichend geladen	Energiespeicher des Sensors laden (2 Stunden bei 1000Lux): z.B. Sensor 2 Stunden auf die sonnige Fensterbank stellen.
Sensor hört nachts auf zu senden. Morgens sendet er wieder	Energiespeicher wird tagsüber nicht ausreichend geladen	<p>Bei Solar Sensor: Am Montageort für tägliche Beleuchtungsstärken >150lx über 3-4 Stunden sorgen.</p> <p>Gegebenenfalls Solarfühler durch Batteriefühler tauschen</p> <p>Steckbrücken am Sensor kontrollieren, höhere Sendeintervalle einstellen</p>
	Energiespeicher war bei der Inbetriebnahme nicht ausreichend geladen	<p>Am Montageort für tägliche Beleuchtungsstärken >150lx über 3-4 Stunden sorgen.</p> <p>Nach 3-4Tagen hat der Sensor seine volle Betriebsbereitschaft erreicht und sendet auch in Dunkelheit.</p>
Sensor wird nicht empfangen. Empfangs-LED am Empfänger leuchtet nicht	Sensor sendet nicht	Überprüfung des Sensors Siehe oben
	Sensor außerhalb der Reichweite des Empfängers montiert	Montageort des Senders oder der Antenne verändern. Dabei die Reichweiten- und Montagehinweise im Datenblatt beachten
	Antenne nicht korrekt angeschlossen	Verlegung des Antennenkabels überprüfen. Dabei die Montagehinweise im Datenblatt beachten
	Sensor nicht eingelernt	Über den „Einlernmodus“ am Empfänger den Sensor neu einlernen
	Falschen Sensor eingelernt	Über den „Einlernmodus“ am Empfänger den Sensor neu einlernen
	Sensor entfernt	Über den „Einlernmodus“ am Empfänger neuen Sensor einlernen
Sensor wird am Empfänger zeitweise nicht empfangen	Der Montageort des Sensors verändert sich zeitweise (Sensor ist auf einem mobilen Gegenstand befestigt)	Montageort des Senders innerhalb des Empfangsbereiches verlegen
	Zeitweise Veränderung der Umgebungsbedingungen (Schrank, Tür, Pflanzen, Menschen, Störsender)	<p>Abstand zu Störquellen prüfen. Minimum 0,5m.</p> <p>Gegebenenfalls Sensor oder Antenne des Empfängers versetzen.</p>

		Gegebenfalls zusätzlichen Repeater einsetzen.
	Sender liegt im Grenzbereich des Empfängers	Sensor oder Antenne des Empfängers versetzen. Oder zusätzlichen Repeater einsetzen.
Sensor wird falsch ausgewertet	Parameter am Empfänger falsch eingestellt (z.B. falscher Messbereich)	Konfiguration des Empfängers prüfen. Siehe Softwarebeschreibung des jeweiligen Gerätes

Stand 31.07.06 – Dirk Debus